





AMPEROMETRI PER CORRENTE ALTERNATA – Scala 240° ALTERNATING CURRENT AMMETERS – Dial 240°

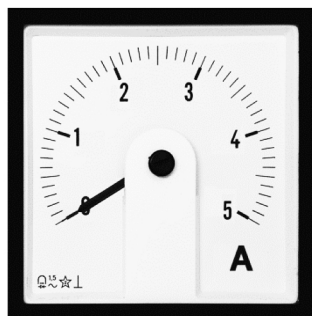


Dimensioni / Dimensions
(cm.)

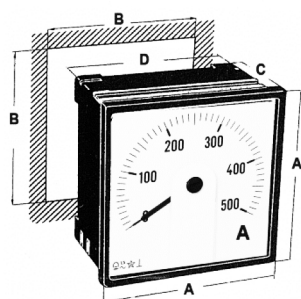


A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schemi di collegamento
Wiring Connection

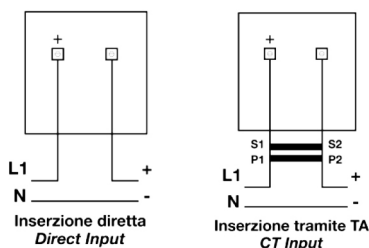

Scale intercambiabili
Interchangeable dials

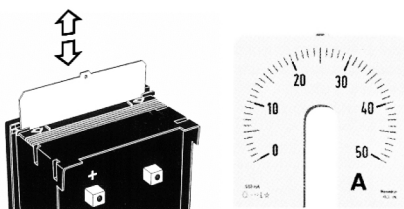

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Autoconsumo in funzione delle dimensioni e della portata <i>Self consumption depending by the dimensions and range</i>	0,3....1,5VA
Frequenza di funzionamento <i>Operating frequency</i>	40....60 Hz
Sovraccarico permanente <i>Continuous overload</i>	1,2 In
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) <i>Instantaneous overload (less than 0,5 sec)</i>	10 In
Precisione (classe 1 a richiesta) <i>Accuracy class (class 1 on request)</i>	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento <i>Insulation reference voltage</i>	0,6kV
Tensione di prova <i>Test voltage</i>	2kV/50 Hz x 60 sec

INSERZIONE DIRETTA 1 In / 1 In DIRECT INSERTION

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
0,5A	SRIL 48 0.5A1	SRIL 72 0.5A1	SRIL 96 0.5A1
1A	SRIL 48 001A1	SRIL 72 001A1	SRIL 96 001A1
1,5A	SRIL 48 1.5A1	SRIL 72 1.5A1	SRIL 96 1.5A1
2,5A	SRIL 48 2.5A1	SRIL 72 2.5A1	SRIL 96 2.5A1
3A	SRIL 48 003A1	SRIL 72 003A1	SRIL 96 003A1
4A	SRIL 48 004A1	SRIL 72 004A1	SRIL 96 004A1
5A	SRIL 48 005A1	SRIL 72 005A1	SRIL 96 005A1

Fondo scala 2 In o 5 In su richiesta/ 2 In or 5 In end scale value on request
Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

INSERZIONE TRAMITE TA / CT INSERTION

Con corrente secondaria 5A o 1A. In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.
With secondary current 5A or 1A. In case of order, the value of primary current must be indicated

AMPEROMETRI SENZA SCALA 1 In / 1 In AMMETERS WITHOUT DIAL

Con TA/ On CT	48x48	72x72	96x96
1A	SRIL 48 001A1	SRIL 72 001A1	SRIL 96 001A1
5A	SRIL 48 005A1	SRIL 72 005A1	SRIL 96 005A1

Fondo scala 2 In o 5 In su richiesta/ 2 In or 5 In end scale value on request

SCALE INTERCAMBIABILI 1 In / 1 In INTERCHANGEABLE DIALS

Portata/Range	48x48	72x72	96x96
1A.....10kA/1A	ESL 48...001A1	ESL 72...001A1	ESL 96...001A1
1A.....10kA/5A	ESL 48... 005A1	ESL 72....005A1	ESL 96...005A1

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.
In case of order, the value of primary current must be indicated
Fondo scala 2 In o 5 In su richiesta/ 2 In or 5 In end scale value on request