




MICRO AMPEROMETRI / MILLI AMPEROMETRI/AMPEROMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 240° DIRECT CURRENT MICRO AMMETERS/ MILLI AMMETERS/AMMETERS – Dial 240°

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



Autoconsumo <i>Self consumption</i>	60mV
Frequenza di funzionamento <i>Operating frequency</i>	40....60 Hz
Sovraccarico permanente <i>Continuous overload</i>	1,2 In
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) <i>Instantaneous overload (less than 0,5 sec)</i>	10 In
Precisione (classe 1 a richiesta) <i>Accuracy class (class 1 on request)</i>	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento <i>Insulation reference voltage</i>	0,6kV
Tensione di prova <i>Test voltage</i>	2kV/50 Hz x 60 sec

Dimensioni / Dimensions (cm.)

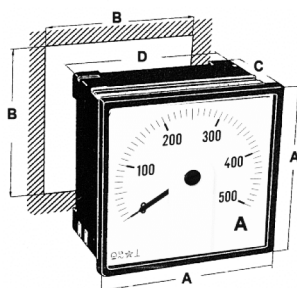

A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

MICRO AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA MICRO AMMETERS DIRECT INSERTION

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
50 µA	SRCL 48 050µA	SRCL 72 050µA	SRCL 96 050µA
100µA	SRCL 48 100µA	SRCL 72 100µA	SRCL 96 100µA
150µA	SRCL 48 150µA	SRCL 72 150µA	SRCL 96 150µA
250µA	SRCL 48 250µA	SRCL 72 250µA	SRCL 96 250µA
400µA	SRCL 48 400µA	SRCL 72 400µA	SRCL 96 400µA


Portate diverse su richiesta / *Different ranges on request*

MILLI AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA MILLI AMMETERS DIRECT INSERTION


Portata /Range	48x48	72x72	96x96
1mA	SRCL 48 001mA	SRCL 72 001mA	SRCL 96 001µA
5mA	SRCL 48 005mA	SRCL 72 005mA	SRCL 96 005µA
20mA	SRCL 48 020mA	SRCL 72 020mA	SRCL 96 020µA
4/20mA	SRCL 48 4/20mA	SRCL 72 4/20mA	SRCL 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		
4/20mA	SRCL 48 4/20mA	SRCL 72 4/20mA	SRCL 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		

Portate diverse su richiesta / *Different ranges on request*

Schema di collegamento Wiring Connection

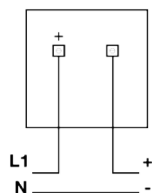

Inserzione diretta
Direct Input

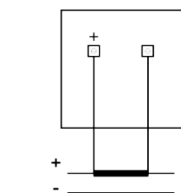

Inserzione tramite derivatore
Shunt Input

MILLI AMPEROMETRI SENZA SCALA MILLI AMMETERS WITHOUT DIAL

Con SHUNT/ On SHUNT	48x48	72x72	96x96
1mA	SRCL 48 001mA	SRCL 72 001mA	SRCL 96 001µA
5mA	SRCL 48 005mA	SRCL 72 005mA	SRCL 96 005µA
20mA	SRCL 48 020mA	SRCL 72 020mA	SRCL 96 020µA
4/20mA	SRCL 48 4/20mA	SRCL 72 4/20mA	SRCL 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		
4/20mA	SRCL 48 4/20mA	SRCL 72 4/20mA	SRCL 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		

Portate diverse su richiesta / *Different ranges on request*
Con zero centrale o spostato su richiesta / *With central or displaced zero, on request*



MICRO AMPEROMETRI /MILLI AMPEROMETRI/AMPEROMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 240° DIRECT CURRENT MICRO AMMETERS/ MILLI AMMETERS/AMMETERS – Dial 240°

SCALE INTERCAMBIABILI / INTERCHANGEABLE DIALS

In fase d'ordine indicare il valore primario, il segnale di ingresso, l'unità di misura
In case of order, the value of primary, input signal, measuring unit must be indicated


Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

Con zero centrale o spostato su richiesta / With central or displaced zero, on request

AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA DIRECT INSERTION AMMETERS

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
1A	SRCL 48 001A	SRCL 72 001A	SRCL 96 001A
1,5A	SRCL 48 1.5A	SRCL 72 1.5A	SRCL 96 1.5A
2,5A	SRCL 48 2.5A	SRCL 72 2.5A	SRCL 96 2.5A
4A	SRCL 48 004A	SRCL 72 004A	SRCL 96 004A
5A	SRCL 48 005A	SRCL 72 005A1	SRCL 96 005A1
6A	SRCL 48 006A	SRCL 72 006A	SRCL 96 006A
10A	SRCL 48 010A	SRCL 72 010A1	SRCL 96 010A1
15A	SRCL 48 015A	SRCL 72 015A1	SRCL 96 015A1
20A	SRCL 48 020A	SRCL 72 020A1	SRCL 96 020A1
25A	SRCL 48 025A	SRCL 72 025A1	SRCL 96 025A1
30A	SRCL 48 030A	SRCL 72 030A1	SRCL 96 030A1
40A		SRCL 72 040A1	SRCL 96 040A1
50A		SRCL 72 050A1	SRCL 96 050A1
60A		SRCL 72 060A1	SRCL 96 060A1
80A		SRCL 72 080A1	SRCL 96 080A1
100A		SRCL 72 100A1	SRCL 96 100A1

Scale intercambiabili
Interchangeable dials

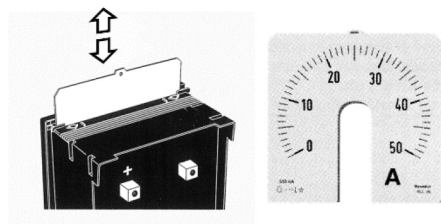

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta/With central or displaced zero, on request

INSERZIONE TRAMITE SHUNT / SHUNT INSERTION

Con tensione secondaria 50mV o 60mV (altre su richiesta)

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.

With secondary voltage 50mV or 60mV (other on request)

In case of order, the value of primary current must be indicated

MILLI VOLTMETRI SENZA SCALA MILLI VOLTMETERS WITHOUT DIAL

Con SHUNT/ On SHUNT	48x48	72x72	96x96
50mV	SRCL 48 050mV	SRCL 72 050mV	SRCL 96 050mV
60mV	SRCL 48 060mV	SRCL 72 060mV	SRCL 96 060mV

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta / With central or displaced zero, on request

SCALE INTERCAMBIABILI (Unità di misura "A") INTERCHANGEABLE DIALS (Measuring unit in "A")

Portata/Range	48x48	72x72	96x96
1A.....10kA/50mV	ESL 48.... 50mV	ESL 72.... 50mV	ESL 96.... 50mV
1A.....10kA/60mV	ESL 48.... 60mV	ESL 72.... 60mV	ESL 96.... 60mV

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.
In case of order, the value of primary current must be indicated
Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta / With central or displaced zero, on request