





MICRO AMPEROMETRI /MILLI AMPEROMETRI/AMPEROMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 90° DIRECT CURRENT MICRO AMMETERS/ MILLI AMMETERS/AMMETERS – Dial 90°

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

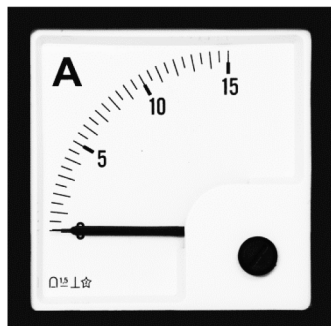


Autoconsumo in funzione delle dimensioni e della portata <i>Self consumption depending by the dimensions and range</i>	60mV
Frequenza di funzionamento <i>Operating frequency</i>	40....60 Hz
Sovraccarico permanente <i>Continuous overload</i>	1,2 In
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) <i>Instantaneous overload (less than 0,5 sec)</i>	10 In
Precisione (classe 1 a richiesta) <i>Accuracy class (class 1 on request)</i>	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento <i>Insulation reference voltage</i>	0,6kV
Tensione di prova <i>Test voltage</i>	2kV/50 Hz x 60 sec

Dimensioni / Dimensions (cm.)

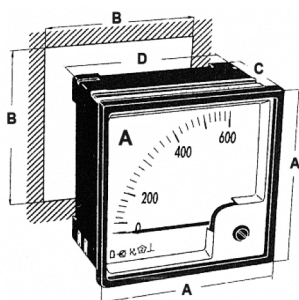

A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schema di collegamento Wiring Connection

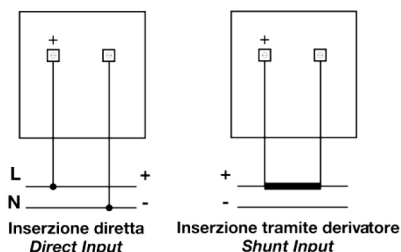

MICRO AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA MICRO AMMETERS DIRECT INSERTION

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
50 µA	SRC 48 050µA	SRC 72 050µA	SRC 96 050µA
100µA	SRC 48 100µA	SRC 72 100µA	SRC 96 100µA
150µA	SRC 48 150µA	SRC 72 150µA	SRC 96 150µA
250µA	SRC 48 250µA	SRC 72 250µA	SRC 96 250µA
400µA	SRC 48 400µA	SRC 72 400µA	SRC 96 400µA

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

MILLI AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA MILLI AMMETERS DIRECT INSERTION

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
1mA	SRC 48 001mA	SRC 72 001mA	SRC 96 001mA
5mA	SRC 48 005mA	SRC 72 005mA	SRC 96 005mA
20mA	SRC 48 020mA	SRC 72 020mA	SRC 96 020mA
4/20mA	SRC 48 4/20mA	SRC 72 4/20mA	SRC 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		
4/20mA	SRC 48 4/20mA	SRC 72 4/20mA	SRC 96 420mA
	(zero soppresso/suppressed zero)		

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

MILLI AMPEROMETRI SENZA SCALA MILLI AMMETERS WITHOUT DIAL

Con SHUNT/ On SHUNT	48x48	72x72	96x96
1mA	SRC 48 001mA	SRC 72 001mA	SRC 96 001mA
5mA	SRC 48 005mA	SRC 72 005mA	SRC 96 005mA
20mA	SRC 48 020mA	SRC 72 020mA	SRC 96 020mA
4/20mA	SRC 48 4/20mA	SRC 72 4/20mA	SRC 96 4/20mA
	(zero vivo/zero present)		
4/20mA	SRC 48 4/20mA	SRC 72 4/20mA	SRC 96 4/20mA
	(zero soppresso / suppressed zero)		

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta/With central or displaced zero, on request




MICRO AMPEROMETRI /MILLI AMPEROMETRI/AMPEROMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 90° DIRECT CURRENT MICRO AMMETERS/ MILLI AMMETERS/AMMETERS – Dial 90°

SCALE INTERCAMBIABILI / INTERCHANGEABLE DIALS

In fase d'ordine indicare il valore primario, il segnale di ingresso, l'unità di misura
In case of order, the value of primary, input signal, measuring unit must be indicated
Portate diverse su richiesta/Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta/With central or displaced zero, on request

AMPEROMETRI INSERZIONE DIRETTA DIRECT INSERTION AMMETERS

Scale intercambiabili
Interchangeable dials

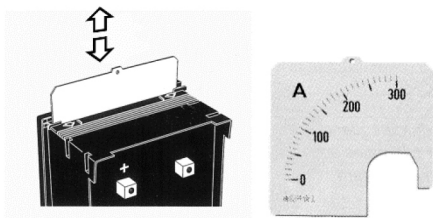

Portata /Range	48x48	72x72	96x96
1A	SRC 48 001A	SRC 72 001A	SRC 96 001A
1,5A	SRC 48 1.5A	SRC 72 1.5A	SRC 96 1.5A
2,5A	SRC 48 2.5A	SRC 72 2.5A	SRC96 2.5A
4A	SRC 48 004A	SRC 72 004A	SRC 96 004A
5A	SRC 48 005A	SRC 72 005A1	SRC 96 005A1
6A	SRC 48 006A	SRC 72 006A	SRC 96 006A
10A	SRC 48 010A	SRC 72 010A1	SRC 96 010A1
15A	SRC 48 015A	SRC 72 015A1	SRC 96 015A1
20A	SRC 48 020A	SRC 72 020A1	SRC 96 020A1
25A	SRC 48 025A	SRC 72 025A1	SRC 96 025A1
30A	SRC 48 030A	SRC 72 030A1	SRC 96 030A1
40A		SRC 72 040A1	SRC 96 040A1
50A		SRC 72 050A1	SRC 96 050A1
60A		SRC 72 060A1	SRC 96 060A1
80A		SRC 72 080A1	SRC 96 080A1
100A		SRC 72 100A1	SRC 96 100A1

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta/With central or displaced zero, on request

INSERZIONE TRAMITE SHUNT / SHUNT INSERTION

Con tensione secondaria 50mV o 60mV (altre su richiesta)
In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.
With secondary voltage 50mV or 60mV (other on request)
In case of order, the value of primary current must be indicated

MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA / MILLIVOLTMETERS WITHOUT DIAL

Con SHUNT/ On SHUNT	48x48	72x72	96x96
50mV	SRC 48 050mV	SRC 72 050mV	SRC 96 050mV
60mV	SRC 48 060mV	SRC 72 060mV	SRC 96 060mV

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta/With central or displaced zero, on request

SCALE INTERCAMBIABILI (Unità di misura "A") INTERCHANGEABLE DIALS (Measuring unit in "A")

Portata/Range	48x48	72x72	96x96
1A.....10kA/50mV	ES48.... 50mV	ES72.... 50mV	ES96.... 50mV
1A.....10kA/60mV	ES48.... 60mV	ES72.... 60mV	ES96.... 60mV

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.
In case of order, the value of primary current must be indicated

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request
Con zero centrale o spostato su richiesta / With central or displaced zero, on request