





MILLI VOLTMETRI/VOLTMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 240° DIRECT CURRENT MILLI VOLTMETERS/VOLTMETERS – Dial 240°

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

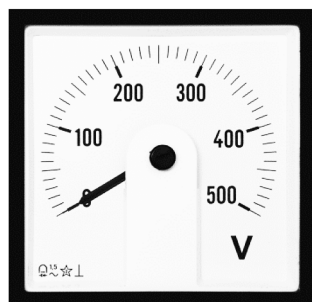


Dimensioni / Dimensions
(cm.)

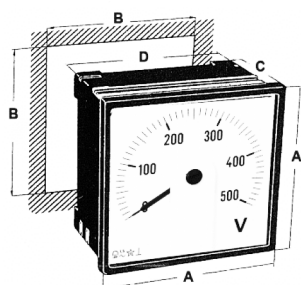


A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schemi di collegamento
Wiring Connection

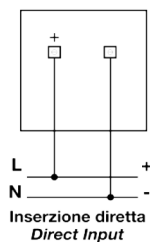

Scale intercambiabili
Interchangeable dials

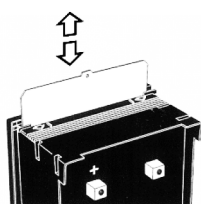

Autoconsumo Self consumption	1000 Ω/V
Sovraccarico permanente Continuous overload	1,2 Vn
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) Instantaneous overload (less than 0,5 sec)	2 Vn
Precisione (classe 1 a richiesta) Accuracy class (class 1 on request)	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulation reference voltage	0,6kV
Tensione di prova Test voltage	2kV/50 Hz x 60 sec

INSERZIONE DIRETTA / DIRECT INSERTION

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
25mV	SRCL 48 025mV	SRCL 72 025mV	SRCL 96 025mV
40mV	SRCL 48 040mV	SRCL 72 040mV	SRCL 96 040mV
50mV	SRCL 48 050mV	SRCL 72 050mV	SRCL 96 050mV
60mV	SRCL 48 060mV	SRCL 72 060mV	SRCL 96 060mV
100mV	SRCL 48 100mV	SRCL 72 100mV	SRCL 96 100mV
150mV	SRCL 48 150mV	SRCL 72 150mV	SRCL 96 150mV
300mV	SRCL 48 300mV	SRCL 72 300mV	SRCL 96 300mV
500mV	SRCL 48 500mV	SRCL 72 500mV	SRCL 96 500mV
40V	SRCL 48 040V	SRCL 72 040V	SRCL 96 040V
50V	SRCL 48 050V	SRCL 72 050V	SRCL 96 050V
60V	SRCL 48 060V	SRCL 72 060V	SRCL 96 060V
100V	SRCL 48 100V	SRCL 72 100V	SRCL 96 100V
150V	SRCL 48 150V	SRCL 72 150V	SRCL 96 150V
200V	SRCL 48 200V	SRCL 72 200V	SRCL 96 200V
250V	SRCL 48 250V	SRCL 72 250V	SRCL 96 250V
300V	SRCL 48 300V	SRCL 72 300V	SRCL 96 300V
400V	SRCL 48 400V	SRCL 72 400V	SRCL 96 400V
500V	SRCL 48 500V	SRCL 72 500V	SRCL 96 500V
600V	SRCL 48 600V	SRCL 72 600V	SRCL 96 600V

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

INSERZIONE TRAMITE DIVISORE DI TENSIONE VOLTAGE DIVIDER INSERTION BY VOLTAGE DIVIDER

Con tensione secondaria/100V o/110V.

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.

With secondary voltage ...100V or.....110V.

In case of order, the value of primary current must be indicated

MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA PER INSERZIONE SU SHUNT ESTERNO MILLIVOLTMETERS WITHOUT DIAL FOR EXTERNAL SHUNT INSERTION

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
50mV	SRCL 48 050mV	SRCL 72 050mV	SRCL 96 050mV
60mV	SRCL 48 060mV	SRCL 72 060mV	SRCL 96 060mV

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

SCALE INTERCAMBIABILI CON UNITA' DI MISURA IN AMPERE PER MILLIVOLTMETRI INTERCHANGEABLE DIALS WITH MEASURING UNIT IN AMPERE FOR MILLIVOLTMETERS

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
1A.....10kA/50mV	ESL 48.... 50mV	ESL 72.... 50mV	ESL 96.... 50mV
1A.....10kA/60mV	ESL 48.... 60mV	ESL 72.... 60mV	ESL 96.... 60mV

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria
In case of order, the value of primary current must be indicated