





MILLI VOLTMETRI/VOLTMETRI PER CORRENTE CONTINUA – Scala 90° DIRECT CURRENT MILLI VOLTMETERS/VOLTMETERS – Dial 90°

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

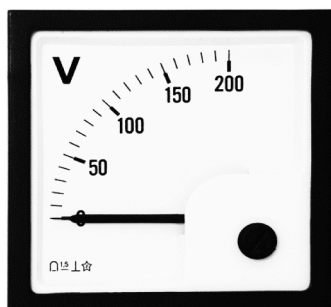


Dimensioni / Dimensions
(cm.)

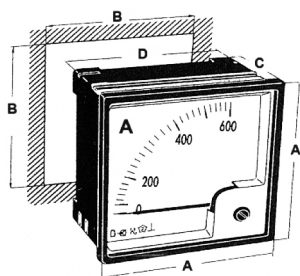


A	B	C	D
48	45+0,7	53	43
72	68+0,7	53	67
96	92+0,7	53	90

Schema di collegamento
Wiring Connection

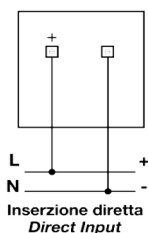

Scale intercambiabili
Interchangeable dials

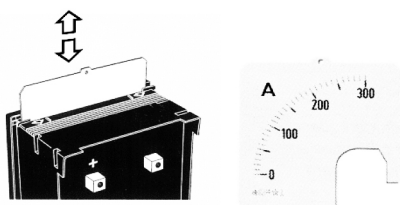

Autoconsumo Self consumption	1000 Ω/V
Sovraccarico permanente Continuous overload	1,2 Vn
Sovraccarico istantaneo (inferiore a 0,5 sec) Instantaneous overload (less than 0,5 sec)	2 Vn
Precisione (classe 1 a richiesta) Accuracy class (class 1 on request)	1,5%
Tensione di riferimento per l'isolamento Insulation reference voltage	0,6kV
Tensione di prova Test voltage	2kV/50 Hz x 60 sec

INSERZIONE DIRETTA 1 In / 1 In DIRECT INSERTION

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
25mV	SRC 48 025mV	SRC 72 025mV	SRC 96 025mV
40mV	SRC 48 040mV	SRC 72 040mV	SRC 96 040mV
50mV	SRC 48 050mV	SRC 72 050mV	SRC 96 050mV
60mV	SRC 48 060mV	SRC 72 060mV	SRC 96 060mV
100mV	SRC 48 100mV	SRC 72 100mV	SRC 96 100mV
150mV	SRC 48 150mV	SRC 72 150mV	SRC 96 150mV
300mV	SRC 48 300mV	SRC 72 300mV	SRC 96 300mV
500mV	SRC 48 500mV	SRC 72 500mV	SRC 96 500mV
40V	SRC 48 040V	SRC 72 040V	SRC 96 040V
50V	SRC 48 050V	SRC 72 050V	SRC 96 050V
60V	SRC 48 060V	SRC 72 060V	SRC 96 060V
100V	SRC 48 100V	SRC 72 100V	SRC 96 100V
150V	SRC 48 150V	SRC 72 150V	SRC 96 150V
200V	SRC 48 200V	SRC 72 200V	SRC 96 200V
250V	SRC 48 250V	SRC 72 250V	SRC 96 250V
300V	SRC 48 300V	SRC 72 300V	SRC 96 300V
400V	SRC 48 400V	SRC 72 400V	SRC 96 400V
500V	SRC 48 500V	SRC 72 500V	SRC 96 500V
600V	SRC 48 600V	SRC 72 600V	SRC 96 600V

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

INSERZIONE TRAMITE DIVISORE DI TENSIONE VOLTAGE DIVIDER INSERTION BY VOLTAGE DIVIDER

Con tensione secondaria/100V o/110V.

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria.

With secondary voltage ...100V or.....110V.

In case of order, the value of primary current must be indicated

MILLIVOLTMETRI SENZA SCALA PER INSERZIONE SU SHUNT ESTERNO MILLIVOLTMETERS WITHOUT DIAL FOR EXTERNAL SHUNT INSERTION

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
50mV	SRC 48 050mV	SRC 72 050mV	SRC 96 050mV
60mV	SRC 48 060mV	SRC 72 060mV	SRC 96 060mV

Portate diverse su richiesta / Different ranges on request

SCALE INTERCAMBIABILI CON UNITA' DI MISURA IN AMPERE PER MILLIVOLTMETRI INTERCHANGEABLE DIALS WITH MEASURING UNIT IN AMPERE FOR MILLIVOLTMETERS

Portata / Range	48x48	72x72	96x96
1A.....10kA/50mV	ES48.... 50mV	ES72.... 50mV	ES96.... 50mV
1A.....10kA/60mV	ES48.... 60mV	ES72.... 60mV	ES96.... 60mV

In fase d'ordine indicare il valore della corrente primaria
In case of order, the value of primary current must be indicated